

Einbauanleitung SchlagPressDichtung


Montagestellung



1

Zu Beginn überprüfen, dass die Oberfläche der Bohrlaibung frei von Schmutz und Unebenheiten ist.

Falls erforderlich Betongleitmittel auf die Bohrlaibung geben und verstreichen. Als nächstes prüfen, ob sich die Segmente in Montagestellung befinden. **(1)**

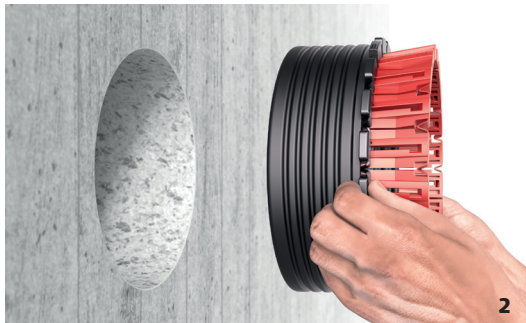

2

Im Anschluss die SchlagPressDichtung in die Aussparungsöffnung einführen. **(2)** Darauf achten, dass die Segmente beim Einbringen in die Bohrlaibung nicht nach vorne bewegt werden.



3


Diese müssen sich in Montagestellung befinden. Die schwarzen Anschlagstege müssen bündig am Rand der Bohrleitung/Futtererrohr/Aussparung anliegen. **(3)**






4

Das Anschlussrohr anfasen **(4)** und lastfrei in die SchlagPressDichtung einführen. **(5)**

Generell auf Gleitmittel zwischen Anschlussrohr und Dichtung verzichten.

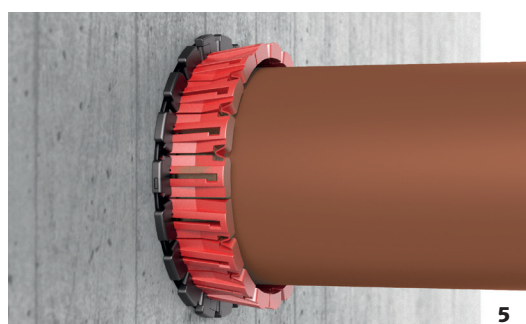

5

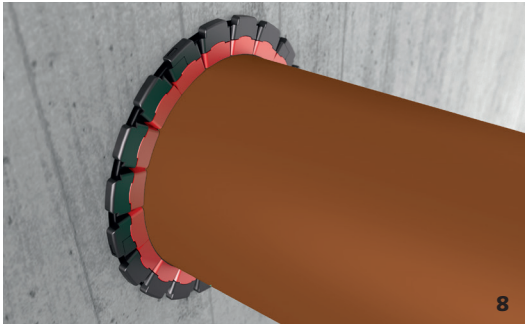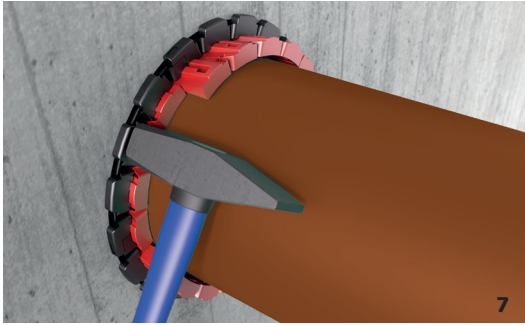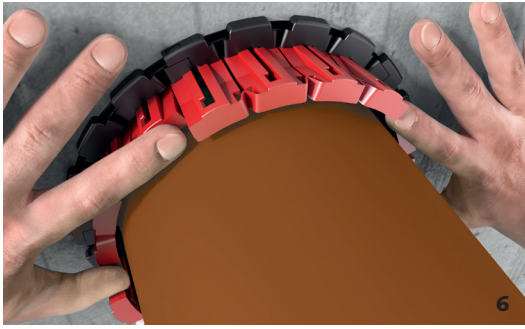

Die roten Segmente zunächst durch gleichmäßig umlaufendes Verpressen nach vorne drücken. **(6)**

Im Anschluss werden die Segmente mit Hilfe eines Hammers soweit eingeschlagen **(7)**, bis diese bündig zu den schwarzen Anschlagstegen liegen. **(8)**

Anschlussrohr DN/OD Toleranz +2 / -2 mm	Kernbohrung Toleranz +2 / -1 mm	Stück/Karton	Artikel-Nr.
32 (30-34)	80 (79-82)	32	1601950001
40 (38-42)		32	1601950002
50 (48-52)		32	1601950003
63 (61-65)	100 (99-102)	32	1601950004
Multi 0/25/32/40/50/63		32	1601950005
75 (73-77)	130 (129-132)	18	1601950006
90 (88-92)		18	1601950007
110 (108-112)		20	1601950008
125 (123-127)	165 (164-167)	20	1601950009
160 (158-162)	200 (199-202)	16	1601950010
180 (178-182)	230 (229-232)	15	1601950011
200 (198-202)	240 (239-242)	15	1601950012
200 (198-202)	250 (249-252)	15	1601950013
230 (228-232)	270 (269-272)	15	1601950014
250 (248-252)	300 (299-302)	8	1601950015
315 (313-317)	365 (364-367)	6	1601950016